

Arcus (アークス) 初回ご使用ガイド




①同梱物を確認

写真の部品が箱に入っています。
初期状態でコイルが1つ取り付けられています。
ドリップチップ、Oリングはお好みで交換できます。



②充電する

付属のUSBケーブルをパソコンや、スマートフォンのUSB電源アダプターなどに繋いで充電してください。
赤色の通知LEDが消えると充電完了です。

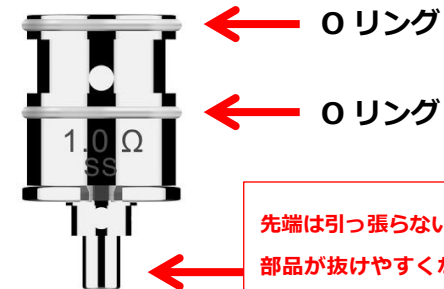

先端は引っ張らないでください。
部品が抜けやすくなり、コイルがショートしやすくなります。

③コイルのOリングを確認

初期状態で装着されているコイルは、稀にOリングがズれている場合があります。念のため一度取り外して確認後、しっかりコイルを再装着してください。



中央の穴にはリキッドを入れないでください。中央の穴は空気の通り道なのでリキッドを入れると液漏れします。

リキッドの注入量はタンクの7割程度にし、入れすぎた場合は吸い取ってください。



電源ボタン

電源ボタンを2秒間で5回押すことで、電源ON / OFFが切り替わります。



④リキッドを注入し、3分以上待つ

リキッドがコイル内部に染み込む前に使用すると、空焚きされて焦げ臭くなったり、ショートの原因になることがあります。その場合はコイル交換が必要です。

⑤電源を入れる

電源ボタンを2秒間で5回押すと、通知LEDが白色で5度点滅し電源ONになります。アトマイザーをしっかり取り付けないと動作しないことがあります。

⑥喫煙する

電源ボタンを押している間だけミストが発生します。ボタンを押しながら吸い込んでください。喫煙後は電源ボタンを2秒間で5回押し、OFFにしてください。

		
<p>①コイルの根元をつまんで真上に引き抜く</p> <p>アトマイザーからバッテリーを取り外し、コイルの根元をつまんで引き抜いてください。</p> <p>液漏れ防止のためにしっかり固定されているので、抜けにくい場合はトゲ抜きなどをお使いください。</p> <p>リキッドが入ったままコイル交換を行う場合は、リキッドがこぼれないようご注意ください。</p>	<p>②新しいコイルを真っ直ぐ挿入する</p> <p>新しいコイルの根元を持ち、アトマイザーに真っ直ぐ奥まで挿入してください。</p> <p>稀にコイルのOリングがズれている場合があるため、挿入前に確認し、ズれている場合は直してください。</p> <p>リキッドがアトマイザーの周囲に付着した場合は、挿入前に乾いた布などで拭き取ってください。</p>	<p>【注意】コイルの先端は持たないでください！</p> <p>先端は別パーツのため、力がかかると抜けてしまったり、固定がゆるむことがあります。</p> <p>抜けた先端部分をつけ直したり、コイルがゆるんだ状態のまま使うとショートが起こりやすくなります。</p> <p>ショートしたコイルはもう使えないため、新しいコイルに交換する必要があります。</p>

コイル交換のタイミング

使用頻度によって異なりますが、毎日使用する人なら2週間～1か月に1回程度が交換の目安です。

頻繁に使う人は、それより早い時期でも焦げ臭く感じたら交換してください。

注意点

- コイルの先端は持たないでください。ショートの原因になります。
- コイル交換後、リキッドが染み込むまで3分待ってください。コイルが空焚きされ、焦げやショートの原因になります。